

Upozornenie: pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.


Gratulujeme Vám k zakúpeniu výrobku GH 200 / GH 200B. Pri pravidelnej kontrole a základnej starostlivosti Vám zariadenie bude slúžiť niekoľko rokov.

Všeobecné upozornenia:

- deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom
- deti vo veku od 3 do 8 rokov majú povolené používať tlačidlo zapínania / vypínania len za predpokladu, že je spotrebič nainštalovaný a pripravený na prevádzku a takéto deti boli pod dozorom a poučené o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli všetkým rizikám, ktoré s tým súvisia.
- deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú pripojiť zástrčku do elektrickej zásuvky, vykonať úpravy, čistenie, alebo akúkoľvek údržbu.
- zariadenie môže byť používané deťmi staršími ako 8 rokov, osobami s obmedzenými fyzickými, senzorickými a duševnými schopnosťami, ako aj ľuďmi s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len za predpokladu, že sú pod dozorom a boli poučení o bezpečnej prevádzke spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti by sa nemali mať hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Dôležité upozornenia:

- Zariadenie je triedy ochrany II s elektrickým krytím IPX4. Inštalácia zariadenia v kúpeľni preto musí zodpovedať požiadavkám príslušných noriem. Minimálne vzdialenosti od ostatných zariadení a predmetov v kúpeľni sú nasledovné:

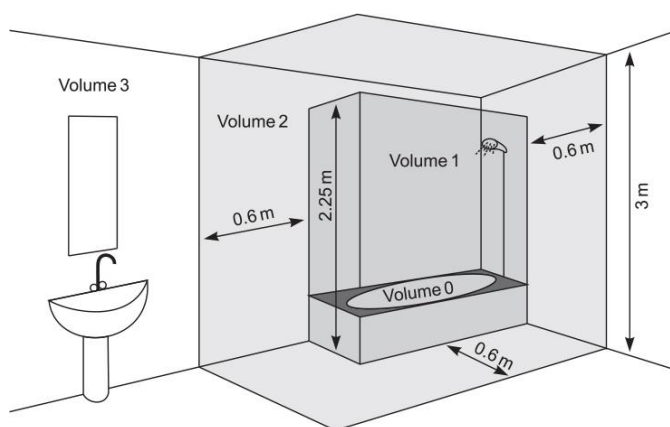

- Nedodržanie minimálnych vzdialeností inštalácie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom!
- Zariadenie používajte výlučne len pre ohrev bytových priestorov. Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené iným použitím. Použitie zariadenia na iné účely má za následok stratu záruky.
- Pred zapnutím sa uistite, že zariadenie na zapojené do elektrickej siete 230V. So zariadením je dovolené manipulovať len pokiaľ je vypnuté a odpojené od elektrickej siete.
- V blízkosti zariadenia a na samotnom zariadení je zakázané skladovať predmety, ktoré by sa vplyvom tepla mohli vznietiť, resp. môžu byť uložené vo vzdialenosti min. 100cm.
- Na zariadení je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy! Všetky opravy a výmeny ND môže vykonať len autorizovaná osoba – servis.
- Nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde sú horľavé predmety, alebo plyny – hrozí nebezpečenstvo požiaru, alebo výbuchu.


- Na zariadenie, najmä do blízkosti ventilátora neukladajte žiadne predmety, ktoré by znemožňovali prúdenie vzduchu.
- Zanesenie ventilátora prachom a inými nečistotami môže byť príčinou prehriatia zariadenia, preto je potrebné pri vypnutí zariadení ventilátor občas očistiť.
- Zariadenia sa nikdy nechytajte mokrými rukami!
- Tlačítko ZAP/VYp musí byť voľne dostupné, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek vypnúť. Nikdy zariadenie nevypínajte ťahom napájacej šnúry!
- Upozornenie: teplota ohrievaného vzduchu v blízkosti ventilátora môže dosahovať teplotu až 80°C!
- Pokiaľ je napájacia šnúra poškodená, túto môže opraviť, alebo vymeniť len servisný technik! Zariadenie v takom prípade okamžite vypnite tlačítkom ZAP/VYP.
- Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, kontaktujte predajcu, alebo servisného technika. Sami v žiadnom prípade nezasahujte do zariadenia a nepokúšajte sa ho opraviť!
- Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté v neprítomnosti. V prípade, že zariadenie nebudete používať dlhšiu dobu, vytiahnite napájaciu šnúru zo zástrčky.
- Odporúčame odmotať celú prívodnú šnúru, aby sa predišlo jej prehriatiu.
- Upozornenie: zariadenie nepoužívajte s akoukoľvek formou externého časovača, alebo iného spôsobu programovania.
- Napájaciu šnúru umiestnite tak, aby po nej nikto nešliapal. Nepoužívajte predlžovacie káble!
- Napájaciu šnúru nepokladajte na horúce predmety.
- Zariadenie je určené iba nasušenie textílií.

Rozbalenie zariadenia

- Po rozbalení krabice sa uistite, že zariadenie nie je poškodené a že balenie obsahuje všetky súčasti.
- Ak máte možnosť, ponechajte si krabicu pre potreby prepravy na iné miesto.
- Príslušenstvo ku zariadeniu je nutné nainštalovať správne. Deťom nie je dovolené hrať sa s plastovým príslušenstvom

Inštalácia

1. zariadenie je možné inštalovať a používať len v závesnej pozícii na stene. Nie je povolená stacionárna inštalácia.
2. Minimálne výška dolnej hrany je 0,5m nad zemou! Vzdialenosť od bočných stien by mala byť min. 0,25m. Minimálna vzdialenosť od stropu je 0,2m.

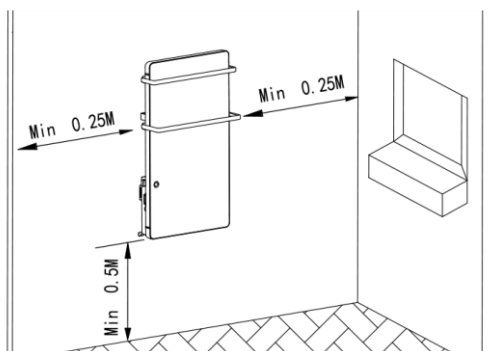


4 Usage and Storage Instructions

3. Zariadenie nikdy neinštalujte a používajte v horizontálnej pozícii, alebo hlavou dole!
4. Nasávací otvor a otvor teplého vzduchu nesmie byť zakrytý.
5. Pred inštaláciou sa uistite, že zariadenie je kompletné.


6. Pred inštaláciou sa uistite, že v mieste inštalácie nevedú v stene elektrické a vodovodné rozvody
7. Zariadenie nepripájajte ku elektrickej sieti a nezapínajte ho, pokiaľ nie bezpečne nainštalované na stene a ak ste si neprečítali tento návod.
8. Ku montáži použite montážne konzoly, ktoré sú súčasťou výrobku

Fixácia na stenu


1. Vyvrtajte 4 otvory pre konzolu :

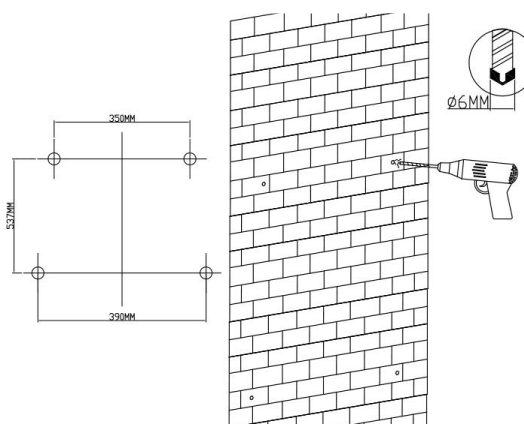


2. Do pripraveného otvoru vložte hmoždinku z príslušenstva a následne priskrutkujte montážnu konzolu. Je potrebné zvážiť vhodnosť dodávaného kotvového príslušenstva podľa druhu steny (tehla, tvárnice z porobetónu).

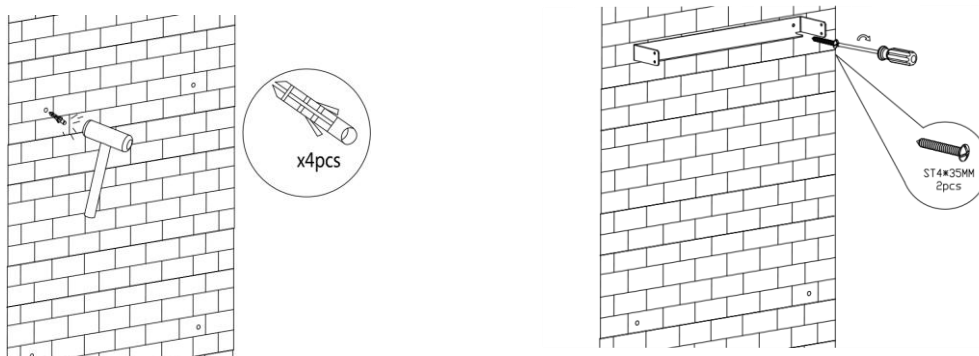


3. Vložte dva vzduchové filtre do ľavého a pravého otvoru na zadnej strane zariadenia a zaskrutkujte ich.

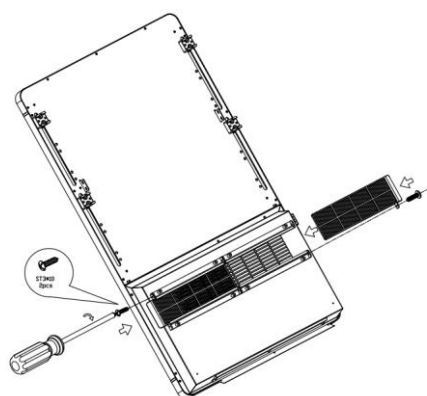


4. Do spodnej zadnej časti zariadenia priskrutkujte dve konzoly v tvare Z pomocou dvoch skrutiek (1). Následne priskrutkujte malý a potom veľký držiak na uterák pomocou skrutiek (2).

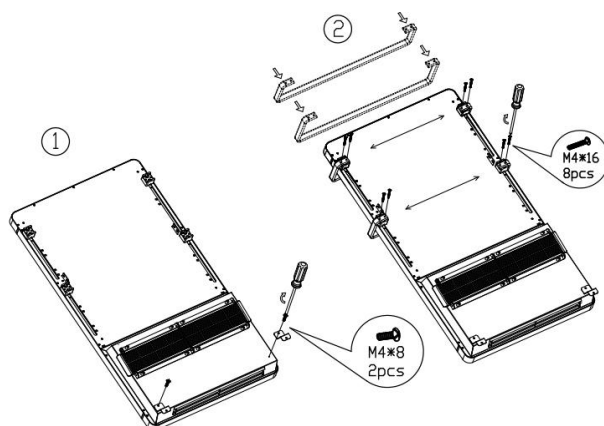

5. Nainštalujte zariadenie na pripravenú konzolu na stene a priskrutkujte ho dvomi skrutkami na ľavej aj pravej strane.

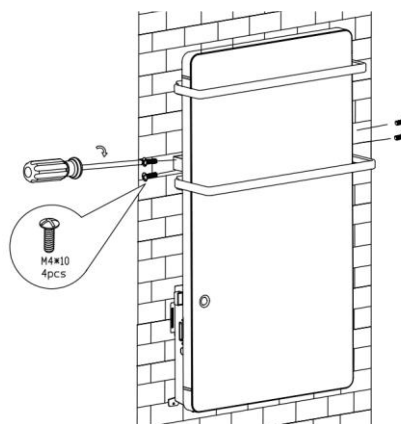

6. Konzoly v tvare Z v spodnej časti priskrutkujte na stenu.

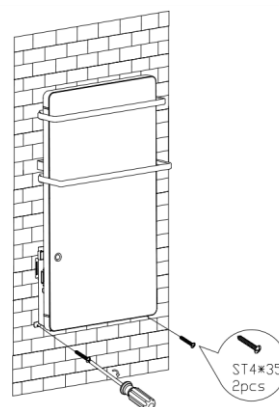

7. Handričkou očistite povrch povrch zariadenia.

Uvedenie do prevádzky

Pred zapnutím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu. Zariadenie pripojte k prívodu elektrickej energie a zapnite ho stlačením prepínača ON/OFF (0/1) na ľavom dolnom boku

zariadenia. Zaznie krátky zvukový signál a rozsvieti sa displej po dobu 1 min. a následne zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu. Opakovaným stlačením ON/OFF zariadenie vypnete.

Nastavenie dátumu a času

Nastavenie dátumu a času je možné len v pohotovostnom režime. Stlačením tlačítka SET začne blikať raster **1 2 3 4 5** **6 7**. Použitím + a – nastavte aktuálny deň. Nastavenie potvrdíte stlačením OK a zároveň začne blikať piktogram hodín **00:00**. Použitím + a – nastavte hodiny. Nastavenie potvrdte OK a začne blikať piktogram minút. Analogickým postupom nastavte minúty. Celé nastavenie potvrdíte stlačením OK.

Práca so zariadením

Stačte dotykové modré tlačítka napájania . Zariadenie sa prepne pohotovostného režimu.

1. Nastavenie teploty

- Stlačte SET, displej zobrazí 20°C, čo je prednastavená teplota z výroby.
- Stlačením + alebo – nastavte požadovanú teplotu v rozsahu 5 - 40°C a nastavenie potvrdte OK.
- Termostat zariadenia vypne ohrev po dosiahnutí nastavenej teploty. Pri poklese teploty o 2°C sa opakovane spustí ohrev.

Poznámka: ak nastavíte nižšiu teplotu ako teplota priestoru, tak sa zariadenie nezapne!

Na displeji bude svietiť malým číslom požadovaná teplota a veľkým číslom aktuálna teplota. Po dosiahnutí požadovanej teploty zariadenie prejde do pohotovostného režimu a displej zhasne.

Rozsvietenie displeja dosiahnete stlačením SET.

2. Nastavenie pracovného režimu

Jednorazovým stlačením piktogramu  zapnete plný výkon 1800W. Opakovaním stlačením zapnete polovičný výkon 900W čo sa indikuje rozsvietením polovičného červeného piktogramu . Ďalším stlačením prepnete zariadenie do režimu ventilátoru indikovaného piktogramom trojlístku .


3. Funkcia sušenia uterákov

- Stlačte piktogram  pre zapnutie funkcie ohrevu uterákov. Opakovaním stlačením funkciu vypnete. Aktivácia funkcie je potvrdená zobrazením červenej ikony  na displeji počas celej doby ohrevu. Pracovný výkon zariadenia pri funkcii ohrevu uterákov je 200W.

- Funkcia ohrevu uterákov pracuje individuálne. Môže byť aktivovaná, ak je zariadenie v pohotovostnom režime. Pracovná doba sú vždy dve hodiny. Po tomto čase sa automaticky vypne aj bez manuálneho vypnutia.

Poznámka: nastavená teplota musí byť vyššia ako teplota v miestnosti, inak sa zariadenie nezapne.

4. Režim programovania

V pohotovostnom režime stlačte a držte stlačený po dobu 3 sekúnd piktogram . V spodnej časti displeja sa zobrazí piktogram  a raster , pričom piktogram  a číslo 1 bude preblikávať. Čísla 1 až 7 zodpovedajú počtu dní v týždni. Pre voľbu nastavenia dňa použite tlačítka + a -. Po nastavení príslušného dňa v týždni napr. 2, voľbu dňa potvrdte tlačítkom OK a zobrazí sa vám raster s hodinami 0 – 24hod . Každá bunka v rastri zodpovedá jednej hodine. Tlačítkom + a – prechádzajte cez raster a nastavte začiatok času ohrevu – napr. 8,00. Voľbu potvrdte SET. Následne ďalej nastavte koniec ohrevu – napr. 11,00. Voľbu znova potvrdte SET, pokiaľ chcete v danom dni nastaviť ďalšie časové pásmo. Ak nie, tak programovanie ukončíte stlačením OK. Následne máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu ohrevu vid' stať 1. Celý proces programovania potvrdte OK a displej zhasne.

Poznámka: počas celej doby trvania režimu programovania svieti na displeji piktogram .

Poznámka: výrobné nastavenia obnovíte dlhým stlačením tlačítka SET po dobu 5 sekúnd.

5. Detektor pohybu

Detektor pohybu je aktívny len v prípade, že je nastavený režim programovania. Začne skenovať okolie keď sa spustí ohrev podľa nastaveného časového harmonogramu.

- V prípade, že neregistruje pohyb, detektor ukončí ohrev do 15 minút od jeho spustenia bez ohľadu na nastavenú dĺžku ohrevu.
- V prípade, že detektor pohybu zaznamená vašu prítomnosť, bude udržiavať ohrev až pokiaľ nedetekuje vašu neprítomnosť. Potom do 15 minút vypne ohrev.
- V prípade, že detektor znovu zaznamená pohyb, obnoví sa ohrev podľa nastaveného programu.

6. Funkcia Inteligentného detekcie okna

Táto funkcia zabraňuje, aby bola ohrievaná miestnosť aj prípade, že je otvorené okno, alebo dvere.

Funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačítka  po dobu 3 sekúnd. Začne snímanie teploty priestoru. Pokiaľ v priebehu 10 minút:

- Nastane pokles teploty o 5°C, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a nedôjde ku ohrevu.
- Nenastane pokles teploty, resp. teplota miestnosti zostane rovnaká, alebo vyššia, skenovanie bude pokračovať.


Pre ukončenie funkcie okna opätovne stlačte .

Poznámka: funkcia inteligentného okna nepracuje súčasne s programovacím režimom.

7. Čistenie filtra

Zabudovaný filter je potrebné čistiť v pravidelných intervaloch, približne po 30 hodinách prevádzky. Zariadenie signalizuje potrebu čistenia filtra rozsvietením ikony  a zaznením zvukového signálu. Stlačte OK a ikona  prestane svietiť a zvukový signál stíchne. Následne vypnite zariadenia prepínačom VYP/ZAP na boku a odpojte zariadenie od energie. Vyberte obidva filtre z ľavej a pravej strany (viď obr.) a pod čistou vodou ich prepláchnite. Nepoužívajte agresívne mycie prostriedky.

Poznámka: Pokiaľ svieti ikona , zariadenie nebude pracovať.

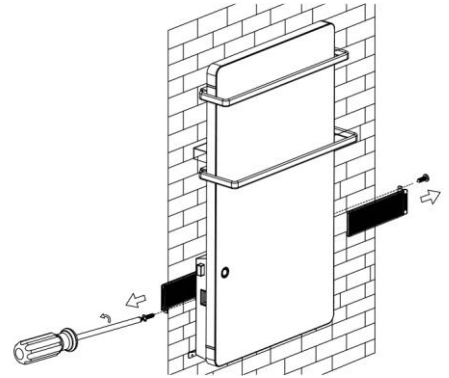

8. Ochrana proti prehriatiu

Zabudovaná ochrana proti prehriatiu automaticky vypne zariadenie. V prípade, že sa tak stane najprv preverte či nasávací otvor a tvor teplého vzduchu nie je zakrytý cudzím predmetom. Zariadenie vypnete tlačidlom ZAP/VYP a odpojte od energie. Po uplynutí 10 – 15 minút zariadenie zapnite a mala by sa obnoviť normálna činnosť. V prípade, že zostane aktivovaná ochrana proti prehriatiu kontaktujte servis.



Zariadenie nezakrývajte,
hrozí prehriatie!

Pokyny na ochranu životného prostredia

Staré elektrické spotrebiče obsahujú cenné materiály, a preto by sa nemali likvidovať ako domáci odpad. Preto Vás žiadame, aby bol spotrebič odovzdaný na nato určenom mieste.